





SWAROVSKI

CERTIFIKÁT A PREVÁDZKANÁVOD
NA POUŽITIE


I

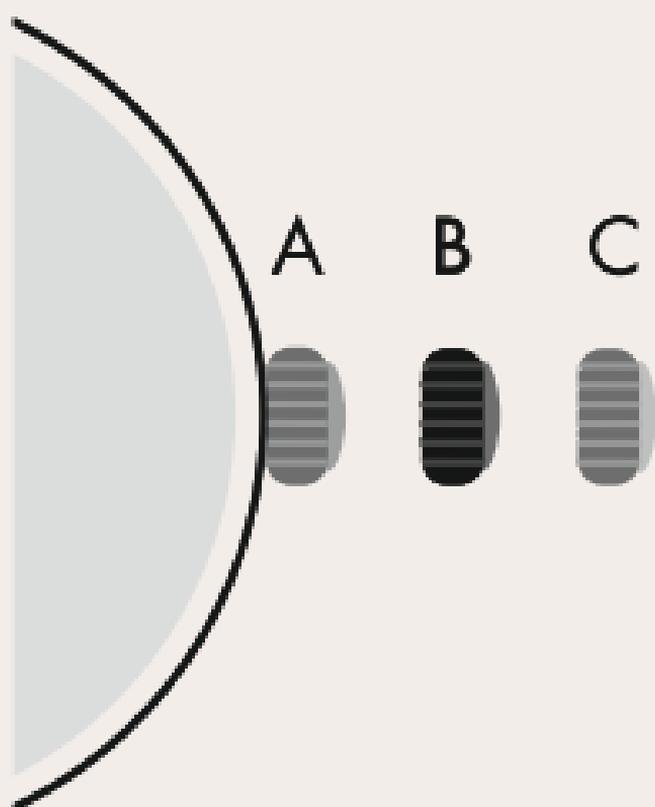


II

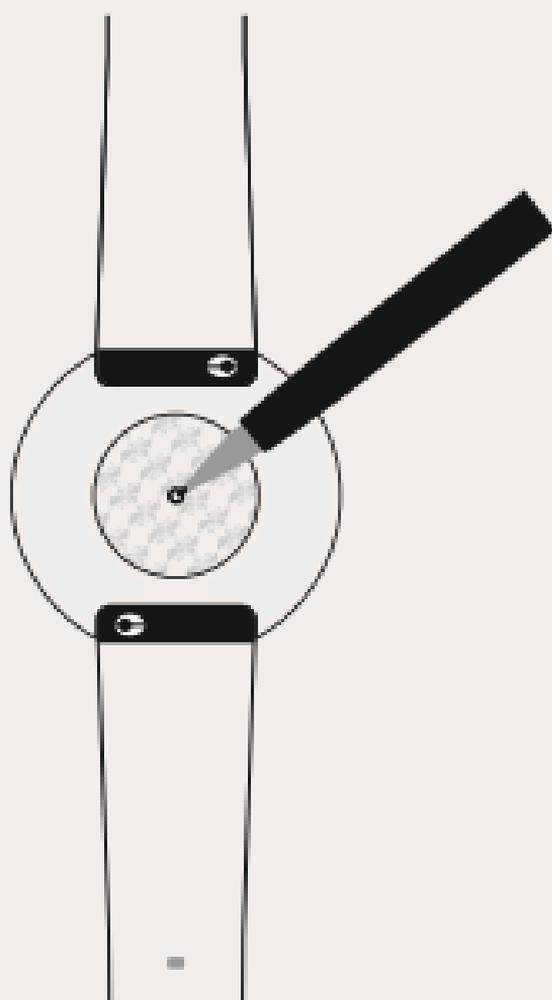


III

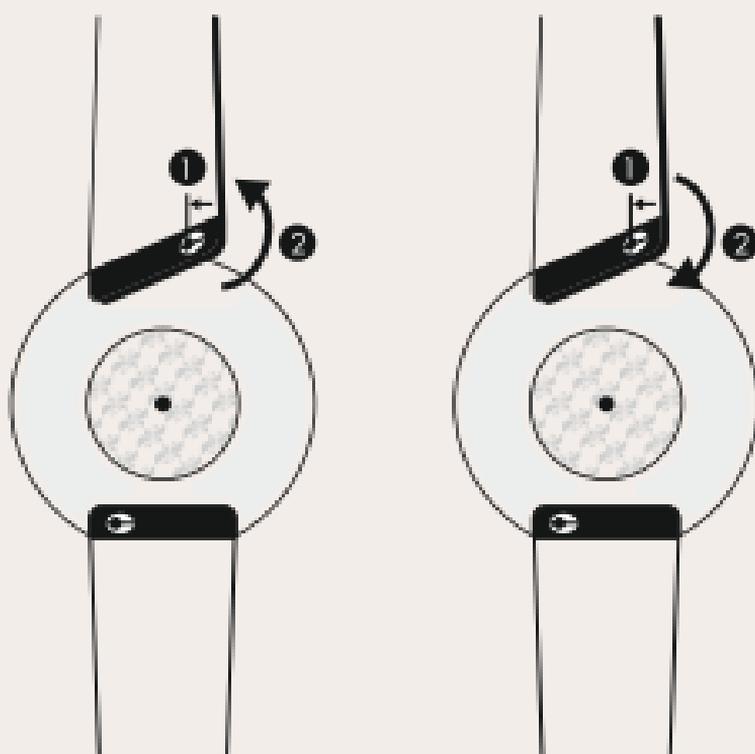

IV

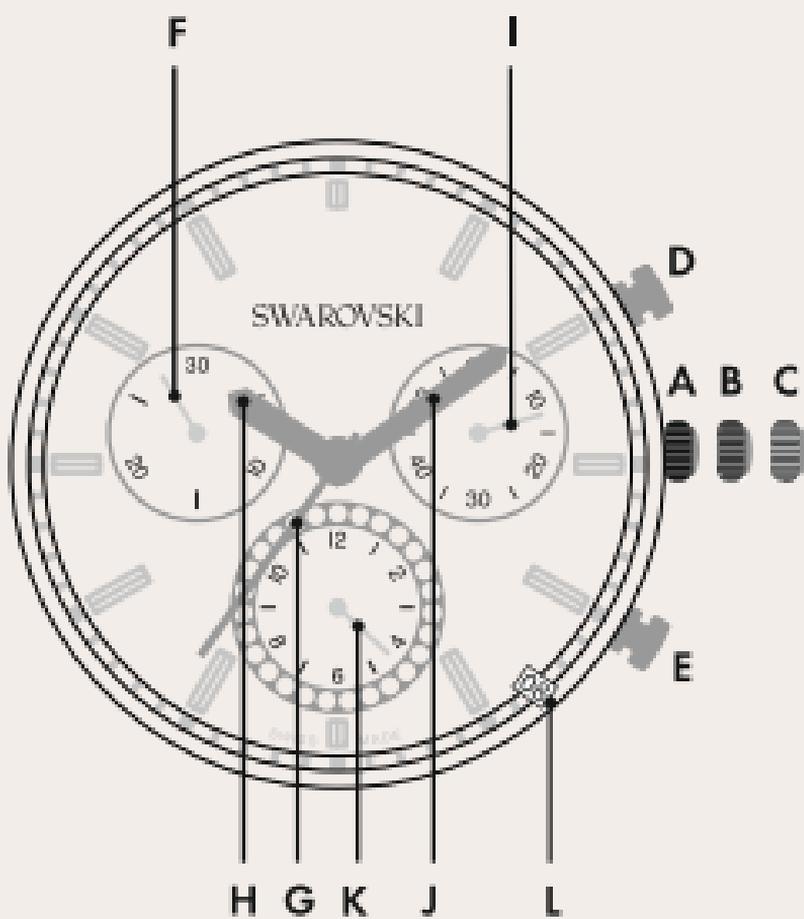

V

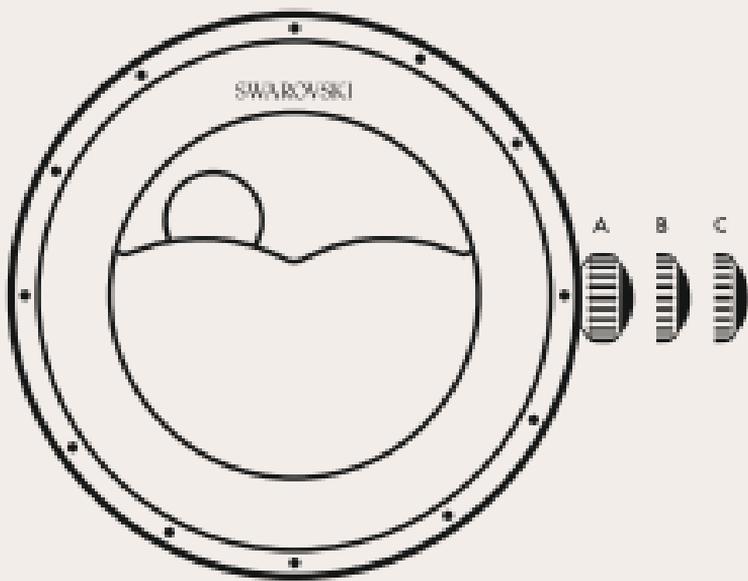

VI



Tieto hodinky boli vytvorené s krištálmi Swarovski a/alebo zirkónom Swarovski pomocou inovačných techník brúsenia a osádzania, vďaka ktorým je značka Swarovski výnimočná už vyše 126 rokov. Hodinky Swarovski vznikajú ako umelecké diela s dôrazom na presnosť a dodržiavanie najprísnejších noriem kvality, ktorú zabezpečujú komplexné kontroly kvality počas celého výrobného procesu.

ZÁRUKA (neplatí v USA): V prípade akýchkoľvek výrobných chýb alebo chýb materiálu, ktoré sa vyskytnú na

hodinkách zakúpených u autorizovaného maloobchodného predajcu, ponúka firma Swarovski medzinárodnú ohraničenú záruku, ktorá sa vzťahuje na chyby výroby a materiálu, ktoré sa objavia pri bežnom používaní, a to v období dvoch rokov od dátumu zakúpenia. Záruka Swarovski sa nevzťahuje na hodinky, ktorých chyba podľa posúdenia spoločnosti Swarovski vznikla v dôsledku hrubého zaobchádzania, nesprávneho používania štandardného opotrebovania alebo nehody, ani na diely podliehajúce opotrebovaniu,

ako sú remienky a batérie hodín.
Záruka a s ňou súvisiace služby sú jediné a výhradné. Zárukou nie sú ovplyvnené zákonné práva koncového zákazníka podľa platných národných zákonov týkajúcich sa kúpy spotrebného tovaru. Swarovski nebude za žiadnych okolností akceptovať zodpovednosť za žiadne ďalšie škody spôsobené produktmi Swarovski. Pre uplatnenie reklamácie v rámci našich záručných služieb doneste chybné hodinky v ich pôvodnom obale a aj s účtom ich predložte svojmu autorizovanému maloobchodnému predajcovi

Swarovski.
BATÉRIA: Naše kremíkové hodinky sú poháňané batériami. Slabé alebo vybité batérie musí okamžite vymeniť kvalifikovaná školená osoba. Zo slabých alebo vybitých batérií sa môžu uvoľňovať kvapaliny, ktoré môžu poškodiť chod hodín.

POKYNY NA POUŽÍVANIE:
Nasledujúce pokyny odkazujú na ilustrácie I až VI na stranách 04/06.

I. Nastavenie času pomocou korunky:

- Korunku povytiahnite do polohy C. Otáčajte korunkou, až kým sa ručičky hodín a

minút nezastavia na požadovanom čase.

- Korunku zatlačte späť do polohy A.

Nastavenie dátumu (pre vybrané modely):

- Vytiahnite korunku do polohy B. Otáčajte ňou, až kým nie je nastavený dátum predchádzajúceho dňa.
- Povyťahnite korunku do polohy C a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, až kým nie je nastavený správny deň a čas.* Dajte pozor, aby ste hodinky nastavili na správne obdobie – ráno alebo popoludnie.
- Zatlačte korunku späť do polohy A.

***Poznámka:**

Nenastavujte dátum v čase od 22:00 do 2:00. Mohol by sa tým poškodiť pohyb hodiniek.

II. Nastavovanie času zo zadnej strany puzdra:

Opatrne vložte špičku guľôčkového pera do malého otvoru, ktorý sa nachádza v strede zadnej strany puzdra. Zatlačte perom, až kým nedosiahnete požadovaný čas.

III. Výmena remienka:

Na odňatie remienka: Jemne zatiahnite za pružinovú sponu a remienok nadvihnite smerom von.

Na vloženie nového remienka:

- Umiestnite jeden koniec nového remienka do drážky.
- Znovu jemne zatiahnite za pružinovú sponu a vložte druhý koniec do druhej drážky.
- Pružinovú sponu uvoľňujte, kým nezaskočí.
- Jemne potiahnite za remienok, aby ste sa uistili, že je riadne upevnený.

IV. Chronograf:

- ABC Nastavovacia korunka
- D Horné tlačidlo
- E Dolné tlačidlo
- F 30-minútové počítadlo
- G 60-sekundové počítadlo
- H Hodinová ručička
- I Sekundová ručička
- J Minútová ručička
- K Ukazovateľ

- hodín
- L Ukazovateľ dátumu (vybrané modely)

Súhrnné stopky:

Merajú súčty v sérii stopovania kratších časov:

- 01** Stlačením tlačidla D spustíte stopky.
- 02** Opätovným stlačením tlačidla D stopky zastavíte a uvidíte nameraný čas.
- 03** Stlačením tlačidla D stopky opäť spustíte. Kroky 02 a 03 opakujte pri každom meranom intervale.
- 04** Stlačením tlačidla E vynulujete ručičky stopiek (F, G a K).

Medzičas alebo

stopovanie

intervalov: Ak chcete pri meraní času zistiť medzičas:

- 01** Stlačením tlačidla D spustíte stopky.
- 02** Stlačením tlačidla E zobrazíte prvý medzičas. Chronograf bude pokračovať v činnosti.
- 03** Opäť stlačte tlačidlo E a ručičky stopiek (F, G a K) sa zrovnajú s uplynulým časom. Ak chcete zobrazit' ďalšie medzičasy, opakujte kroky 02 a 03.
- 04** Celkový uplynulý čas zobrazíte stlačením tlačidla D.
- 05** Stlačením tlačidla E

vynulujete ručičky stopiek (F, G a K).

Nastavenie ručičiek stopiek na nulu:

Ak jedna alebo viacero ručičiek stopiek neukazuje korektne na nulu:

- Povyťahnite korunku do polohy C a súčasne stláčajte horné a dolné tlačidlo (D a E) dovtedy, kým sa počítadlo sekúnd (G) neotočí o 360° (aktivuje sa korigujúci režim).

Nastavenie počítadla 60 sekúnd (G):

- Stláčajte tlačidlo D, až kým sa ručička nenastaví na nulu.
- Ak chcete upraviť nastavenie ďalšej ručičky, jedenkrát stlačte

tlačidlo E.

Nastavenie počítadla hodín (K):

- Stláčajte tlačidlo D, až kým sa ručička nenastaví na nulu.
- Ak chcete upraviť nastavenie ďalšej ručičky, jedenkrát stlačte tlačidlo E.

Nastavenie počítadla 30 minút (F):

- Stláčajte tlačidlo D, až kým sa ručička nenastaví na nulu.

Keď sú všetky ručičky nastavené na nulu, vráťte korunku späť do polohy A.

V. Hodinky s fázami mesiaca ABC Nastavovacia korunka **Nastavenie času a zobrazenia fáz mesiaca:**

- Na stanovenie aktuálnej fázy mesiaca si pozrite spoľahlivý zdroj (noviny, internet atď.).
- Povyťahnite korunku do polohy C. Otáčajte ňou, až kým sa nezobrazí aktuálna fáza mesiaca a správny čas. Fáza mesiaca bude presnejšia, ak ju nastavíte počas novu alebo splnu.
- Po nastavení zatlačte korunku späť do polohy A.

VI. Zobrazenie fáz mesiaca:

- 1 Nov – fáza mesiaca: 0
- 2 Prvá štvrt' – fáza mesiaca: približne 7 dní
- 3 Spln – fáza mesiaca: približne 15 dní
- 4 Posledná štvrt' – fáza mesiaca:

približne 22 dní

Všimnite si, že pri zobrazení fázy mesiaca sa uvádza fáza, nie tvar mesiaca.

RADY PRE STAROSTLIVOSŤ:

S krištáľmi Swarovski a zirkónom Swarovski sa musí zaobchádzať opatrne, aby sa predišlo ich poškodeniu a zachoval sa bezchybný stav vašich hodínok. V prípade poškodenia nemusí niest' spoločnosť Swarovski zodpovednosť. Aby ste zaistili, že vaše hodinky Swarovski zostanú po dlhú dobu v bezchybnom stave a aby ste predišli škra-bancom,

odlúpeniam materiálu alebo iným poškodeniam, dodržiavajte, prosím, nasledovné:

- Vyhýbajte sa noseniu hodínok spoločne s náramkami, kovovými retiazkami alebo inému styku s tvrdými predmetmi.
- Vyhýbajte sa priamemu styku so slanou a sladkou vodou, rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, parfumami, kozmetickými produktmi atď.
- Hodinky leštite mäkkou handričkou bez hrčiek, aby sa zachoval originálny trblietavý povrch.

SK

INFORMÁCIE: Pre získanie ďalších informácií a pomoci, kontaktujte, prosím, svojho maloobchodného predajcu Swarovski alebo navštívte stránku Swarovski.com.



Slovenčina
UPOZORNENIE
PRE SPOTRE-
BITEĽOV

Tento produkt spoločnosti Swarovski sa nesmie likvidovať v rámci netriedeného komunálneho odpadu. Na likvidáciu využite príslušné miestne zberné zariadenia a dodržiavajte všetky platné práv-

ne predpisy. Batérie sa nesmú likvidovať v rámci normálneho komunálneho odpadu. Správna likvidácia batérií je zákonnou povinnosťou všetkých spotrebiteľov. Odovzdajte použité batérie na zberných miestach zriaďovaných predajcami batérií alebo v komunálnych zberných dvoroch.

VAROVANIE

TENTO VÝROBOK OBSAHUJE GOMBÍKOVÚ BATÉRIU

Lítiová gombíková batéria môže v prípade prehltnutia spôsobiť vážne alebo smrteľné poranenia v priebehu 2 hodín. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené v akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

5626688
©2022 Swarovski AG

